


Схема электрическая подключения ТРК «Ливенка» 32400

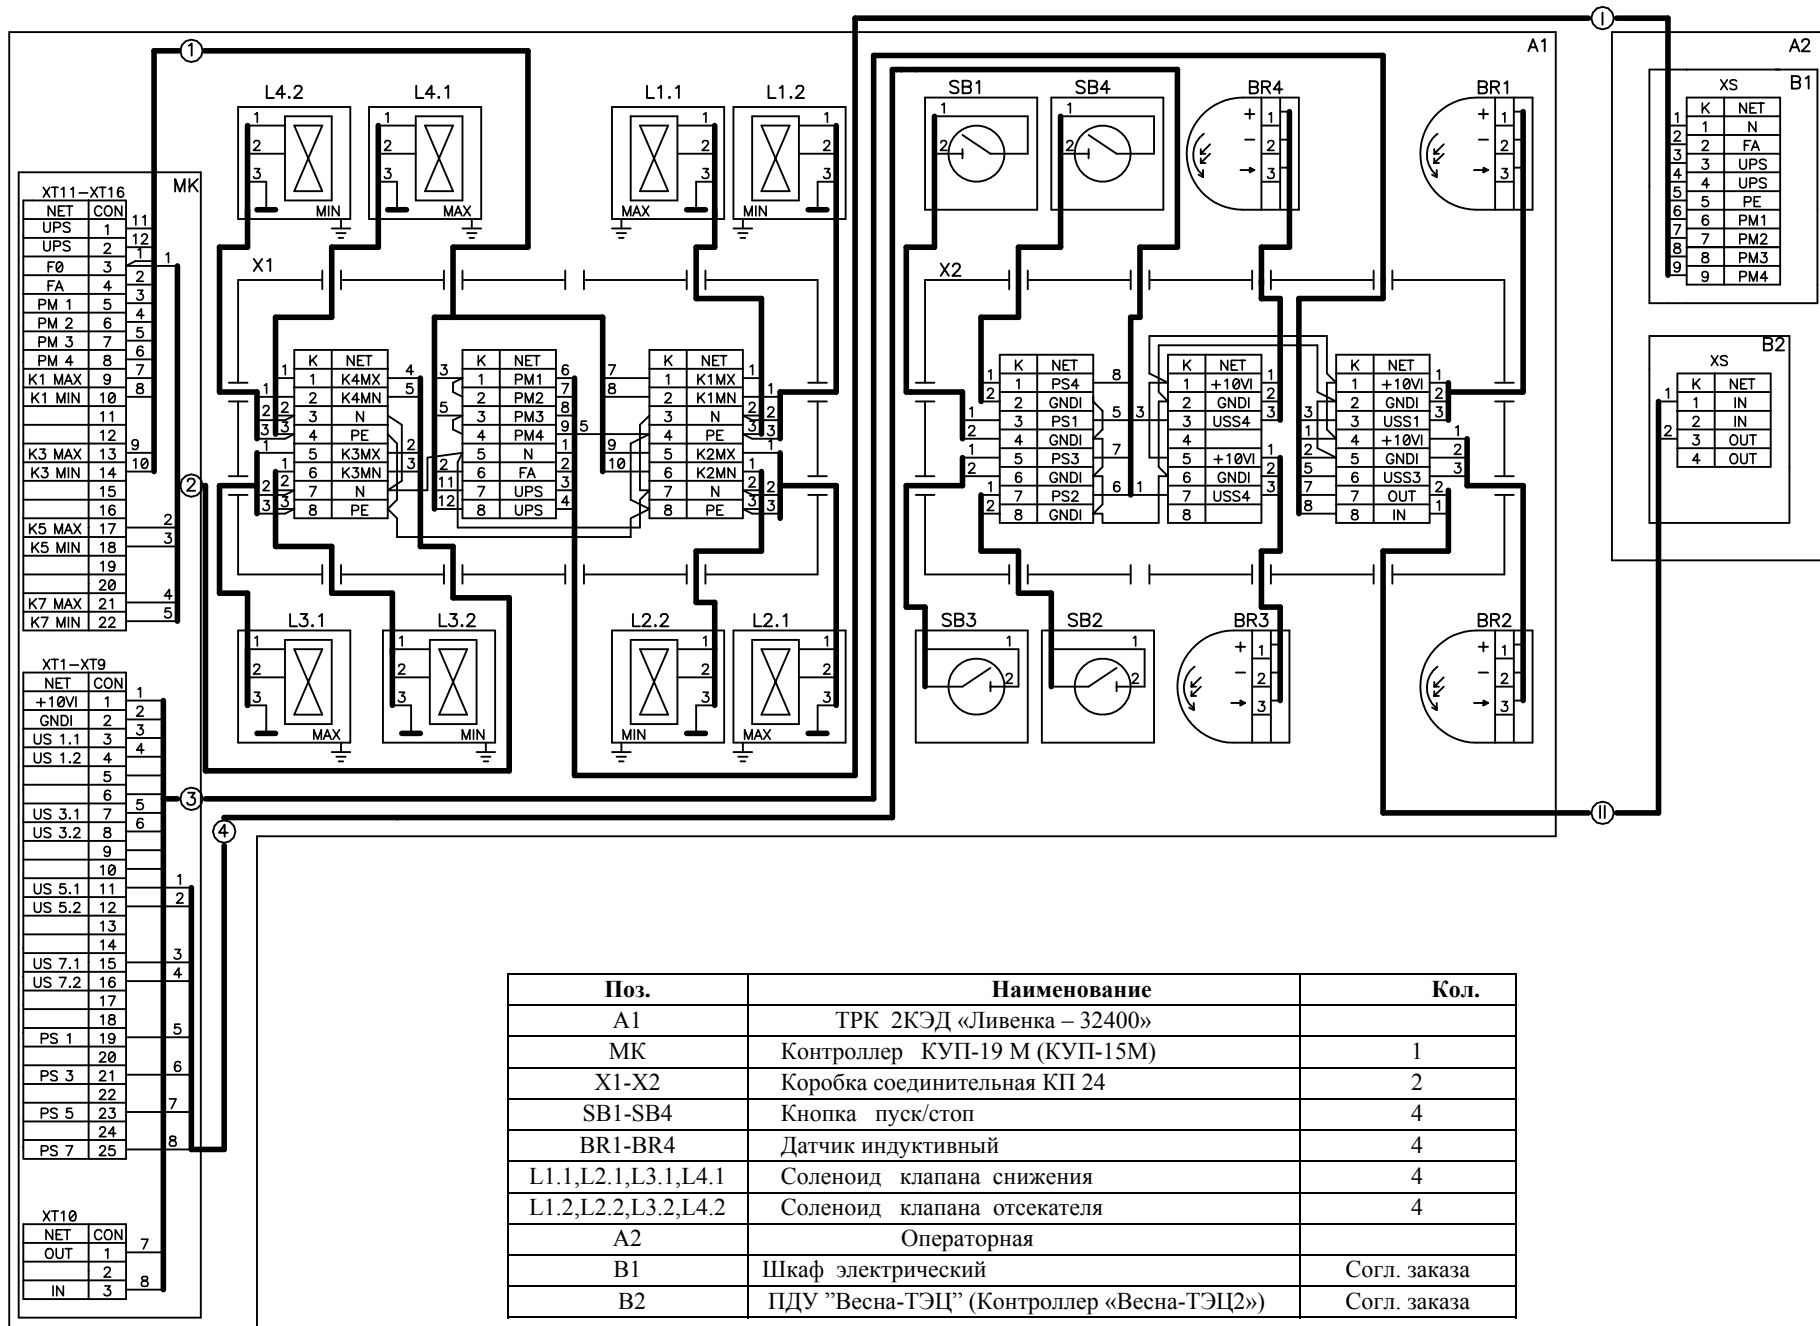

1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм². Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.

2 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X1 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.