


Схема подключения маслораздаточной колонки (установки) «Ливенка»
 41101 СММ

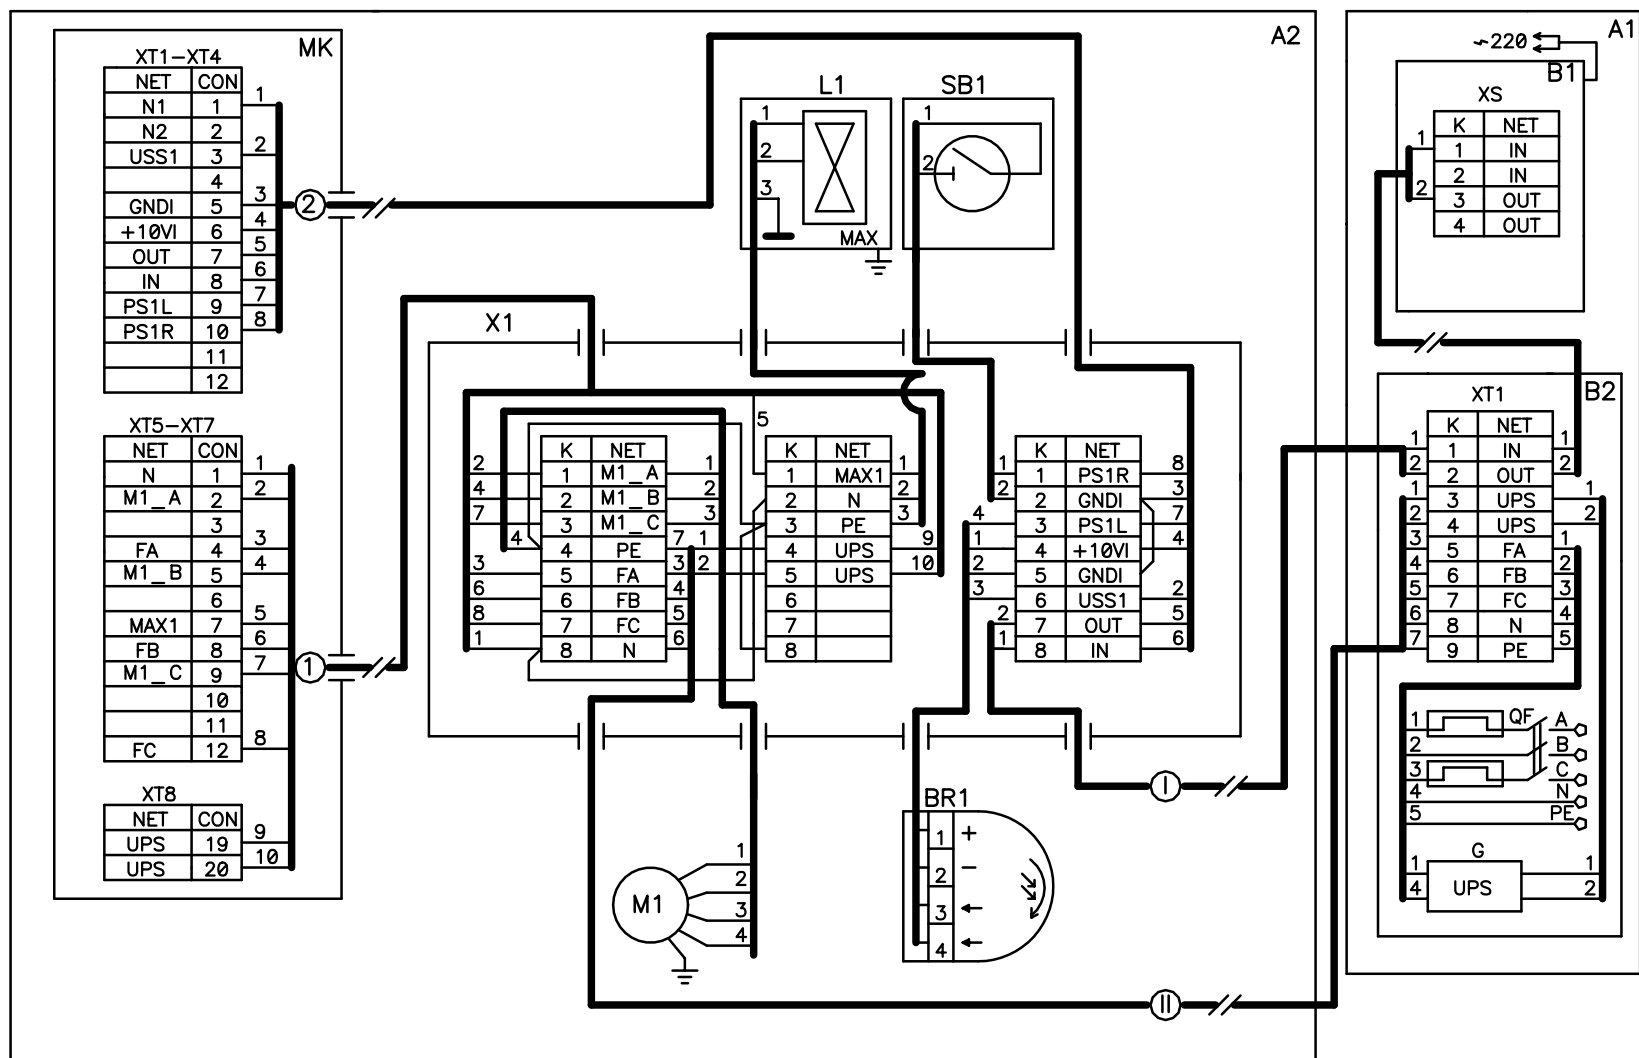

Поз.	Наименование	Кол-во
A1	Операторная	
B1	ПДУ «Весна-ТЭЦ»	По треб. Заказ.
B2	Шкаф электрический	По треб. Заказ.
G	Источник бесперебойного питания	

Поз.	Наименование	Количество
A2	Установка маслораздаточная	По треб. Заказ.
MK	Контроллер КУП-2М1	1
L1	Соленоид клапана снижения расхода	1
M1	Двигатель насоса	1
SB1	Кнопка Пуск/Стоп	1
BR1	Датчик расхода топлива	1
X1	Коробка соединительная	1

1 Кабель позиции II сечением жил не менее 0,75 мм².

2 Кабель позиции I, II прокладывать в металлических трубах.

3 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.