


Схема подключения топливораздаточной колонки (установки) «Ливенка» 41101 СМН

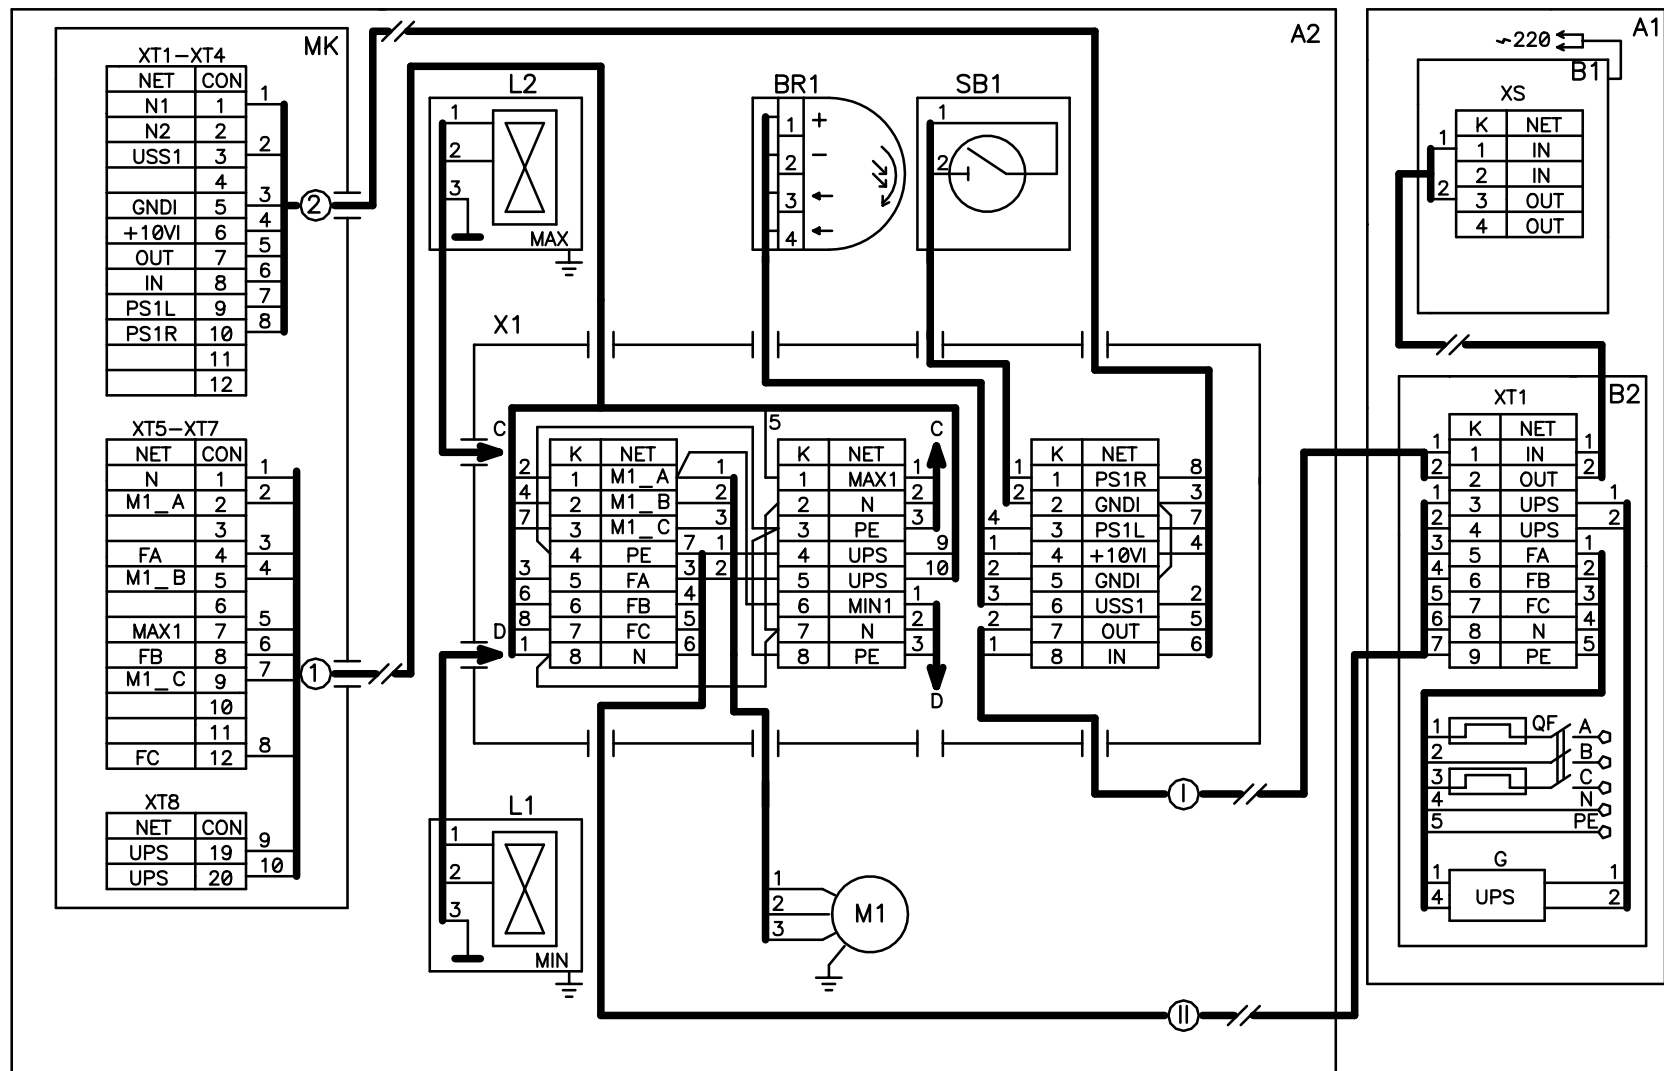

Поз.	Наименование	Кол-во
A1	Операторная	
B1	ПДУ «Весна-ТЭЦ»	По треб. Заказ.
B2	Шкаф электрический	По треб. Заказ.
G	Источник бесперебойного питания	

Поз.	Наименование	Кол-во
A2	Топливораздаточная колонка (установка)	По треб.
MK	Контроллер КУП-2М (КУП-6)	1
L1, L2	Соленоид клапана	2
M1	Двигатель насоса	1
SB1	Датчик положения раздаточного крана	1
BR1	Датчик расхода топлива	1
X1	Коробка соединительная	1

1 Кабель позиции II сечением жил не менее 0,75 мм².

2 Кабель позиции I, II прокладывать в металлических трубах.