


Схема электрическая подключения ТРК «Ливенка» 34800

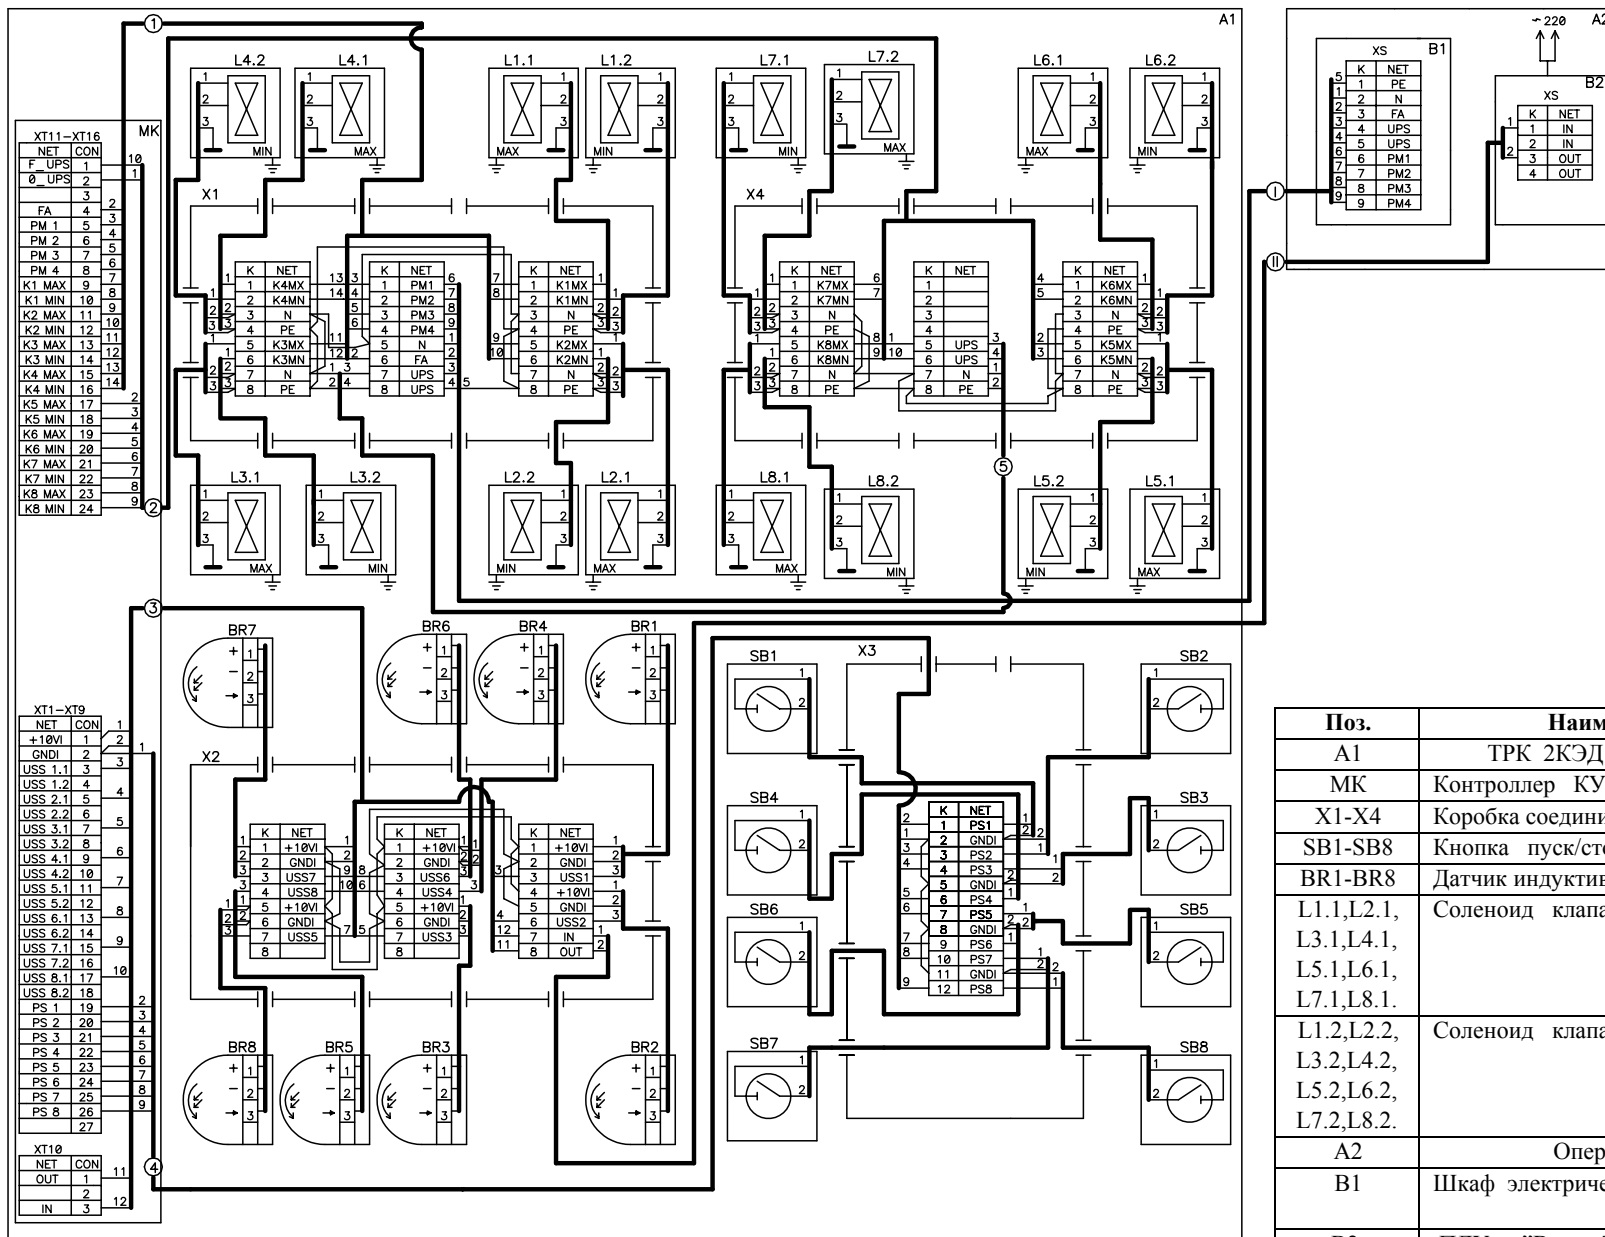

Поз.	Наименование	Кол.
A1	ТРК 2КЭД «Ливенка – 34800»	
МК	Контроллер КУП-10 М (КУП-16М)	1
X1-X4	Коробка соединительная КП 24	4
SB1-SB8	Кнопка пуск/стоп	8
BR1-BR8	Датчик индуктивный	8
L1.1,L2.1, L3.1,L4.1, L5.1,L6.1, L7.1,L8.1.	Соленоид клапана снижения	8
L1.2,L2.2, L3.2,L4.2, L5.2,L6.2, L7.2,L8.2.	Соленоид клапана отсекателя	8
A2	Операторная	
B1	Шкаф электрический	Согл. заказа
B2	ПДУ «Весна-ТЭЦ» (Контроллер «Весна-ТЭЦ2»)	Согл. заказа

1 Кабель позиции I сечением жил не менее 0,5 мм². Кабель позиции I, II прокладывать отдельно в металлических трубах.

2 При использовании ТРК без источника бесперебойного питания в коробке X1 соединить клеммы FA и UPS, N и UPS соответственно.